

So haben Sie Ihre Sony NEX perfekt im Griff ▶

Alle Bedienelemente, Funktionen und Kameramenüs im Überblick $\,\blacktriangleright\,$

Profitipps für unterwegs: Landschaft, Porträt, Panorama u. v. m. ▶

Inhaltsverzeichnis

ı	Sony NEX-Systemkameras im Oberblick	8
	New E-Mount eXperience	10
	Bedienkonzept der NEX-Kameras	11
	Einschalten und loslegen	16
	Die intelligente Automatik	16
	Elektronischer Sucher oder Display?	17
	Die richtige Kamerahaltung	19
2	Einstellungen im Kameramenü	20
	Aufbau des Kameramenüs	22
	Bildqualität festlegen	23
	Farbraum festlegen	26
	Weißabgleich vornehmen	26
	Die Aufnahmemodi P, A, S und M	30
	Belichtung messen und korrigieren	34
	ISO-Werte einstellen	36
	Autofokus gezielt einsetzen	37
	Gesichter erkennen	41
	Blitzen kurzgefasst	42
	Bildwiedergabe auf dem Display	44
	Wichtige Displayanzeigen	46
	Funktionstasten und Einstellräder anpassen	48
	Bilder in der Kamera optimieren	49
	HDR: High Dynamic Range	50
	Bewegungsunschärfe vermeiden	52
	Kreativmodi und außergewöhnliche Bildeffekte	52
	Szeneprogramme für jede Motivsituation	60
	Eindrucksvolle Panoramabilder machen	63
	Zoom, aber bitte präzise!	65
	Anzeigemodi im Live-View	68

	LCD-Helligkeit anpassen	68
	Auslösen ohne Objektiv	69
	Vorderer Schlitzverschluss (NEX-7)	69
	Autofokus mit dem Auge starten (NEX-7)	71
	Optische Störenfriede wegrechnen (NEX-7)	71
	AF-Mikroeinstellung (NEX-7)	72
	Ordnung auf der Speicherkarte	73
	Bilder drahtlos übertragen (NEX-7)	74
	Firmware-Update durchführen	75
3	Motivsituationen meistern	76
	Landschaften in Szene setzen	78
	Fotografieren von Gebäuden	81
	Anspruchsvolle Porträts	83
	Tiere im richtigen Augenblick	85
	Sport und Bewegungen festhalten	87
	In der Dämmerung und bei Nacht	89
	Eindrucksvolle Feuerwerksaufnahmen	90
	Bildfehler: Ursache und Wirkung	91
4	Filmen mit der NEX	100
	Bewegte Bilder	102
	Videoeinstellungen bei der NEX-7	103
	Videoeinstellungen bei der NEX-5N	104
	Filmtonaufnahmen (NEX-5N und NEX-7)	105
	Windgeräuschreduzierung (NEX-7)	105
	Videos in der Kamera anschauen	105
	Zeit und Blende richtig einstellen	106
	Autofokus beim Filmen	107
	Weißabgleich im Videomodus	107
	Brennweite und Perspektive	108
	Freihandaufnahmen oder mit Stativ?	109
	Drehbuch und Praxis	109

5	Objektive für die NEX
	Kriterien für die Objektivwahl
	Objektivtypen
	Objektive für das E-Mount-System
	Ein Muss für Ihre Fototasche
	Index
	Bildnachweis 12





1 Sony NEX-Systemkameras im Überblick



Die NEX-7, bestückt mit einem 24,2 Megapixel großen APS-C Sensor, ist das Topmodell der Sony NEX-Systemkamerareihe.

New E-Mount eXperience

Bei Ihrer neuen Sony-NEX-Systemkamera handelt es sich um eine echte Systemkamera mit wechselbaren Objektiven und umfangreichem Zubehör. Der Begriff "NEX" entstammt dem Begriff "New E-Mount eXperience". Die Kameras aus der NEX-Reihe verfügen über intelligente Funktionen, mit denen Sie fantastische Ergebnisse auf Knopfdruck erzielen. Wenden Sie die eingebauten raffinierten Bildeffekte an, erstellen Sie Porträts mithilfe von Soft-Teint, Gesichtserkennung und Smile Shutter oder halten Sie weite Landschaften mit der 3-D-

Schwenkpanoramafunktion fest. Es ist wirklich sehr einfach, zu eindrucksvollen und technisch perfekten Bildern zu kommen.

NEX-5N: kompakt und robust

Im spiegellosen NEX-System bekommt das Auslaufmodell NEX-5 mit der NEX-5N ein leicht verbessertes Nachfolgemodell. Sie punktet vor allem mit ihrem kompakten und dennoch robusten Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung sowie dem geringen Gewicht von nur 210 Gramm, weiß aber auch technisch zu überzeugen. Sie verfügt über den gleichen 16-Megapixel-Sensor wie die NEX-5 und wird neben den schon

bekannten Kits in einem vierten Kit (NEX-5NY) zusammen mit dem Zoomobjektiv E55-210 mm f/4,5-6,3 in den Gehäusefarben Schwarz und Silber angeboten.

NEX-7: das Topmodell

Das Topmodell Sony NEX-7 verfügt über den gleichen 24.3-Megapixel-APS-C-Aufnahmesensor wie die DSLR-Kamera SLT-A 77 V aus gleichem Hause. Diese Leistung kann keine andere Systemkamera für sich behaupten. Ohne Objektiv bringt die Kamera mit dem schlanken Magnesiumgehäuse nur 350 Gramm auf die Waage. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Kamera sowohl über einen eingebauten Blitz als auch einen elektronischen Sucher verfügt. Der gummierte und gut geformte Griff liegt angenehm und sicher in der Hand. Erstmals verfügt diese Kamera aus der NEX-Reihe über einen elektronischen OLED-Sucher (2.36 Millionen Pixel) mit eingeblendeter 3D-Wasserwaage und Gitterlinien sowie 1.09-facher Vergrößerung. Wie gewohnt. lässt sich das rückwärtige Display mit einer Diagonalen von 7,5 cm nach oben und nach unten klappen, verzichtet jedoch auf eine verspielte Touchscreen-Bedienung. Und das ist auch gut so!

Bedienkonzept der NEX-Kameras

Sony setzt bei den NEX-Kameras auf ein sehr einfaches und übersichtliches Bedienkonzept. Auf der Rückseite der Kamera befinden sich drei sogenannte Softkeys sowie ein großes Einstellrad, die Ihnen einerseits zum Navigieren im Menü dienen und sich andererseits mit individuellen Funktionen belegen lassen.

Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Rückseite Ihrer Kamera werfen. Das mittlere Einstellrad verfügt über vier fühlbare, seitliche Druckpunkte, ähnlich wie bei einer Navigationstaste. Wenn Sie den oberen Druckpunkt aktivieren, können Sie die Anzeigeoptionen im Display ändern. Durch Druck auf die linke Seite des Einstellrads wird unter anderem die Bildtransportgeschwindigkeit geändert, oder der Selbstauslöser wird eingeschaltet. Ein leichtes Drücken auf die untere Seite des Einstellrads hingegen bewirkt eine Belichtungskorrektur.


- Bei der NEX-5N können Sie durch Drücken auf die rechte Seite des Einstellrads außerdem verschiedene Blitzfunktionen für den externen Blitz aufrufen, wenn sich dieser auf dem Blitzschuhbefindet.
- Bei der NEX-7 lässt sich die rechte Seite des Einstellrads im Menü der Kamera mit einer frei definierbaren Funktion hinterlegen.

Die Aufnahmetaste für die Videofunktion befindet sich bei beiden Kameramodellen rechts oben in der Nähe des Daumens und ist in der Mitte rot hinterlegt. Einmaliges Drücken startet die Videoaufnahme, und nochmaliges Drücken beendet den Vorgang wieder. Die einzelnen Tasten und Funktionen werden in diesem Kapitel noch im Einzelnen aufgeführt und veranschaulicht.



Das mittlere Einstellrad mit den direkt anwählbaren Funktionen.



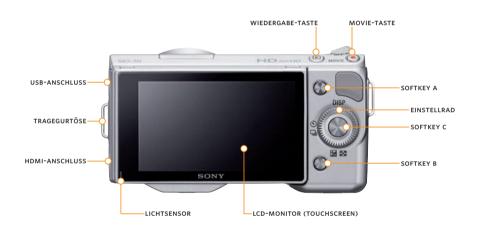

Die rückseitigen Bedienelemente der NEX-5N.

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die beiden Funktionstasten (Softkeys), die sich direkt neben dem Display befinden. Die obere Taste ist bei beiden NEX-Modellen mit der Menüfunktion belegt, um die erforderlichen Grundeinstellungen in der Kamera vorzunehmen. Hinweise hierzu finden Sie auf den nachfolgenden Seiten in diesem Kapitel. Die untere Funktionstaste ist bei der NEX-7 in der Grundeinstellung für die Wahl des Autofokusfelds vorgesehen. Im Display der NEX-5N erscheint beim Druck auf diese Taste standardmäßig ein Hilfeguide mit ent-

sprechenden Aufnahmetipps. Wenn Sie im Menü unter dem Punkt *Einstellung* die MF-Unterstützung aktivieren, wird diese Taste mit einer Lupenfunktion hinterlegt, die das Fokussieren im manuellen Modus erleichtern und unterstützen soll.



Die beiden Softkeys.





Die rückseitigen Bedienelemente der NEX-7.

Praktisch: Einstellräder bei der NEX-7

Sehr praktisch sind die beiden zusätzlichen Einstellräder der NEX-7, die bequem mit dem Daumen zu erreichen sind. Abhängig davon, in welchem Belichtungssteuerungsmodus bzw. Menüpunkt Sie sich befinden, können Sie mit dem linken oder rechten Einstellrad optional die Fokussierung, eine Belichtungskorrektur und andere Aufnahmeeinstellungen vornehmen. Sony bezieht in der Bedienungsanleitung zur Kamera außerdem das große Einstell-

rad auf der Rückseite der Kamera in das Bedienkonzept ein und bezeichnet es auch als "Dreireglersteuerung".

Beachten Sie, dass in der intelligenten Automatik und im Programm Szene die Dreireglersteuerung nicht verwendet werden kann. Außerdem können in bestimmten Modi dem linken und rechten Einstellrad keine Funktionen zugewiesen werden. Einfach ausgedrückt: Wenn auf den einzelnen Einstellrädern keine Funktion hinterlegt ist bzw. angesteuert werden kann, liegt das

nicht an Ihnen. Kontrollieren Sie dann, in welchem Aufnahmemodus Sie sich befinden und welche Optionen laut Anleitung möglich oder nicht möglich sind, bevor Sie verzweifeln.

In den Aufnahmemodi *P, A, S* und *M* können Sie durch Drehen des rechten Einstellrads eine Belichtungskorrektur durchführen. Das Bild wird heller, wenn Sie das Einstellrad nach rechts (Pluskorrektur) drehen, und dunkler, wenn Sie eine Minus-Korrektur vornehmen. Das linke Einstellrad übernimmt, in Abhängigkeit von der Belichtungssteuerung, entweder die gleichzeitige Anpassung von Blende und Verschlusszeit (Programmautomatik) oder die Veränderung der Blende im Modus *A* oder die der Verschlusszeit im Modus *S*.

Im Übrigen können Sie sich mit den beiden Einstellrädern der NEX-7 sehr schnell und einfach durch das Kameramenü navigieren. Spielen Sie mit Ihrer Kamera und gewöhnen Sie sich so am schnellsten an die Logik der Grundbedienung. Nach meiner Erfahrung erfolgt das Navigieren im Menü der Kamera deutlich präziser und schneller, wenn hierfür die Einstellräder verwendet werden.

Das auf der Rückseite der Kamera befindliche mittlere Einstellrad lässt sich meines Erachtens nicht so präzise drehen. Der Grund: Wenn Sie mit dem Daumen einen zu großen Druck beim Drehen ausüben, kann versehentlich eine der vier Einstellradtasten gedrückt und somit unabsichtlich verstellt werden.


Leider hatte ich in der Praxis sehr oft das Problem, dass ich nur den ISO-Wert verändern wollte und durch zu starkes Drücken auf der unteren Seite des Einstellrads die Belichtungskorrektur aufgerufen habe. Dieser Fehler ist mir auch unterlaufen, als ich die Kamera zu fest in die rechte Hand nahm, mit der Innenseite des Daumens zu stark auf das Einstellrad gedrückt habe und unbeabsichtigt eine Funktion aufgerufen habe. Und das nervt!

Einstellräder sperren

Die Finstellräder der NFX-7 sind wirklich praktisch, und ich habe mich sehr schnell an sie gewöhnt. Der einzige Nachteil: Wenn die Kamera am Trageriemen lose um den Bauch bzw. um die Schulter gehängt wird, kann es passieren, dass bei eingeschalteter Kamera die Einstellräder versehentlich verdreht werden. Aber auch dieser Fall wurde von den Technikern der Kamera eingeplant, denn glücklicherweise können die Einstellräder mit einem einfachen Tastendruck gegen versehentliches Verstellen blockiert werden. Halten Sie die Navigationstaste für längere Zeit gedrückt, um die (elektronische) Blockierung zu aktivieren. Zusätzlich erscheint eine orangefarbene Warnung im Display der Kamera.

Zum Freigeben halten Sie die Navigationstaste erneut gedrückt. Sie können im Menü Einstellung festlegen, dass nur die zwei Einstellräder gesperrt werden sollen oder zusätzlich auch das Einstellrad auf der Rückseite der Kamera (alle). Letztere Möglichkeit würde ich Ihnen empfehlen, da auch das Einstellrad auf der Rückseite der Kamera im praktischen Umgang mit der NEX-7 leicht verstellt werden kann. Wenn Sie den Menüpunkt Aus wählen, ist die Sperre außer Funktion.

Also habe ich mir angewöhnt, die Kamera nicht so fest in die Hand zu nehmen und den Daumen etwas oberhalb des mittleren Einstellrads in die dafür vorgesehene Gummierung zu legen. Diese Haltung ist zwar nicht besonders entspannend, beugt aber vor. Vielleicht haben Ihnen meine Ratschläge und Hinweise hierzu ein wenig weiterhelfen können. Kompakte Kameras sind eben doch kleiner, und da bleibt nicht viel Platz für die vielen Tasten und Räder

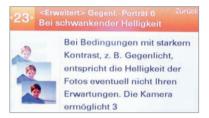

Der Hilfeguide der NEX-5N in Aktion.

Während bei der NEX-5N die Wiedergabetaste auf der Oberseite der Kamera ihren Platz gefunden hat, befindet sich diese bei der größeren NEX-7 auf der Rückseite etwas oberhalb des Displays. Durch Drücken der Wiedergabetaste erscheint das zuletzt gemachte Foto oder Video im Display oder Sucher. Jetzt können Sie durch Drehen am Einstellrad das Bild vergrößern oder verkleinern. Und wenn Sie die rechte oder linke Seite des Einstellrads drücken, wird jeweils das Bild oder Video vor oder zurückgeblättert. Vertikales Drücken hingegen verändert die Anzeigeoptionen im Display. So werden unter anderem Informationen, zum Beispiel ein Histogramm zur Darstellung der Tonwerte im Bild, eine Spitzlichterwarnung (Überbelichtungswarnung) und die gespeicherten Bilddaten (Metadaten) angezeigt.

Links neben der Wiedergabetaste finden Sie bei der NEX-7 die Blitztaste für die unterschiedlichen Blitzfunktionen des eingebauten Blitzes, und mit der Taste rechts daneben können Sie entweder die Belichtung speichern oder den Autofokusmodus ändern. Natürlich werden wir in diesem Kapitel noch ausführlich auf die einzelnen Funktionen und ihre Anwendung in der Praxis eingehen. Dies sollte nur eine kurze Übersicht zum allgemeinen Verständnis sein.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einen kleinen Tipp geben: Sie brauchen keine Berührungsängste zu haben. Spielen Sie mit Ihrer Kamera und probieren Sie die Funktionen der Reihe nach aus. Grundsätzlich können Sie nichts kaputt machen. Und selbst wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie einige wichtige Funktion versehentlich verstellt haben, gibt es immer die Möglichkeit, im Menü Einstellung die Kamera auf Zurücksetzen bzw. auf die Werkeinstellung zu bringen. Jetzt werden alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen, unter anderem auch die Menüsprache, zurückgesetzt.



Im Menüpunkt *Einstellung* können Sie die NEX auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Denken Sie daran, die Menüsprache zunächst von *Englisch* auf *Deutsch* zu stellen.

Überprüfen Sie im Kameramenü am besten auch gleich die Einstellungen *Datum/ Uhrzeit* sowie *Gebietseinstellung*, damit Sie die Dateien später korrekt archivieren und zuordnen können





Datum/Uhrzeit und Gebietseinstellung prüfen.

modellen identisch. Wenn Sie den Auslöser leicht andrücken, werden das Autofokussystem und die Belichtungsmessung der Kamera aktiviert. Jetzt ist Ihre Kamera schussbereit und löst beim Durchdrücken des Auslösers sofort aus.

Wenn Sie den Auslöser in der ersten Stufe gedrückt halten, speichert die Kamera die Schärfe nur, wenn im Kameramenü der Autofokusmodus AF-S (Einzelbild-AF) aktiviert wurde. Lernen Sie Ihre Kamera besser kennen und versuchen Sie, ein Gefühl für die beiden Stufen Ihres Auslösers ist zu entwickeln.

Einschalten und loslegen

Schalten Sie Ihre Kamera ein, indem Sie den Hauptschalter rechts oben auf der Oberseite der Kamera drehen. Bei der NEX-7 befindet sich der Auslöser direkt oberhalb des Hauptschalterrings. Bei der NEX-5 sind Hauptschalter und Auslöser separat angeordnet. Die Funktion des Auslösers ist jedoch bei beiden Kamera-





Der Hauptschalter an der NEX-7 und an der NEX-5.

Die intelligente Automatik

Das Fotografieren mit der NEX ist wirklich sehr einfach. Im Grunde genommen brauchen Sie die Kamera nur einzuschalten, auf die mittlere Taste zu drücken und mit dem mittleren Einstellrad den Modus Intelligente Automatik zu aktivieren. Und schon kann es losgehen. Die intelligente Automatik ermittelt automatisch das Motiv und stellt sich mit der Belichtung, dem Autofokus und dem Weißabgleich sowie weiteren Parametern perfekt auf die jeweilige Situation ein. Sie richtet sich besonders an die Anwender, die auf Nummer sicher gehen wollen und keine manuellen Einstellungen an der Kamera vornehmen möchten.

Auf dem Display erscheint oben links das vom Kameracomputer automatisch gewählte Motivprogramm mit Erklärung und dem entsprechenden Symbol. Es ist wirklich erstaunlich, wie treffsicher die Software der Kamera die Motive analysiert und blitzschnell zuordnet. Der Blitz steht



Die intelligente Automatik meistert fast jede Motivsituation – hier eine Aufnahme in der Dämmerung.

auf Automatik und kann manuell abgeschaltet werden. So kommen Sie einfach und schnell zu gelungenen Bildergebnissen und brauchen sich um nichts zu kümmern. Hinweis: Wenn Sie die Gesichtserkennung ausgeschaltet haben, werden personenbezogene Programme (Porträt, Porträt im Gegenlicht, Baby) nicht aktiviert.

Drücken Sie bei der NEX-5 auf die mittlere Taste, können Sie durch Drehen des Einstellrads den Schärfebereich im Vorderund Hintergrund erweitern oder verringern (Hintergr. defokus). Einfach ausgedrückt, die Kamera verändert bei dieser Einstellung die Blende entsprechend. Natürlich hat diese Funktion ihre physikalischen Grenzen. So hat nicht nur die eingestellte Blende, sondern auch die Wahl der Brennweite und der Abstand des Objekts zum Hintergrund einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Schärfebereich. Unter Umständen kann der gewünschte Effekt

also nicht vorgewählt werden, weil eben diese Voraussetzungen nicht optimal gegeben sind.



Mit der Funktion *Hintergr. defokus* kann die Schärfe im Hintergrund verändert werden.

Elektronischer Sucher oder Display?

Neben dem hochauflösenden Display verfügt die NEX-7 zusätzlich über einen elektronischen Sucher (XGA OLED-TruFinder) mit einer Auflösung von 1.024 x 768 Pixeln (921.000 Pixel). Der elektronische Sucher

garantiert ein helles und detailgenaues Bild des Motivs und glänzt mit einer sehr guten Kontrastwiedergabe. Die Bildqualität kann einem Vergleich mit dem optischen Sucher einer Spiegelreflexkamera durchaus standhalten. Um die Kamera exakt zu positionieren, lassen sich optional ein Gitterhilfsrahmen und eine Horizontalanzeige – vergleichbar mit einer digitalen Wasserwaage – einblenden. Doch dazu später mehr.



Der OLED-Sucher der NEX-7 sorgt für guten Durchblick.

Aus anwendungstechnischer Sicht empfehle ich Ihnen, den Sucher Ihrer Kamera immer dann zu nutzen, wenn aufgrund der vorhandenen Lichtverhältnisse, z. B. des sehr hellen Sonnenlichts, das Display nur mit Einschränkungen betrachtet werden kann. Ein großer Vorteil des elektronischen Suchers im Vergleich zu einem optischen Sucher ist die Fähigkeit, fast alle Informationen übersichtlich darstellen zu können. Sie müssen das Auge nicht vom Sucher nehmen, um wichtige Kameraeinstellungen vorzunehmen und zu kontrollieren.

Der OLED-Sucher spart nicht nur Strom, sondern bietet noch einen wichtigen fotografischen Aspekt: Wenn Sie mit dem rechten Auge durch den Sucher schauen und dabei das linke Auge zukneifen, setzen Sie sich mit Ihrem Motiv voll und ganz auseinander. Nichts aus dem Umfeld des Motivs lenkt ab, Sie können sich also ganz auf Ihr Motiv konzentrieren. Im Prinzip ist das vergleichbar mit dem Suchereinblick einer Spiegelreflexkamera.

Suchereinstellungen vornehmen

Im Menüpunkt Setup/FINDER/LCD-Einst. können Sie die Umschaltung zwischen dem Sucher und dem Display wie folgt festlegen:

- Auto: Sobald Sie sich mit dem Auge dem Sucher nähern, wird dieser mittels eines Sensors aktiviert, und das Display wird abgeschaltet. Diese Einstellung kann ich nicht empfehlen. Sobald Sie mit der Hand in die Nähe des Suchers kommen, schaltet sich das Display ab, und das kann beim Handling mit der Kamera ganz schön nerven.
- Sucher: Nur der Sucher ist aktiviert.
- LCD-Monitor: Nur das LC-Display der Kamera ist aktiv.



Wählen Sie hier nicht die Einstellung Auto.

Die richtige Kamerahaltung

Nehmen Sie Ihre Kamera immer in beide Hände, sodass das Gewicht gleichmäßig auf die linke und die rechte Hand verteilt ist. Die linke Hand bedient den Zoomring des Objektivs, und die rechte Hand umfasst den Kameragriff mit Daumen und den Fingern. Der Vorteil dieser Haltung: Sie können sehr leicht ins Hochformat wechseln, ohne sich umständlich verrenken zu müssen. Halten Sie Ihre Kamera auch deshalb immer mit beiden Händen fest. weil Sie so Verwacklungen vermeiden. Das Handzittern sowie kleinere Bewegungen und Erschütterungen (zum Beispiel beim Auslösen) werden vom eingebauten Stabilisator (Optical Steady Shot) des Objektivs aufgefangen, wenn dieser aktiviert ist.









Index

Symbole

3D-Schwenkpanorama

25p 17M	104	Auslös. bei Lächeln	41
25p 24M	104	Auslöser	16, 38, 91
50i 17M	103	Autofokus	37, 71
50i 24M	103	Autofokussystem	16
50p 28M	104	AVCHD 50i/50p	103
		AVCHD-Format	45
A			
A	31	В	
Abbildungsgröße	113	Bauwerke	81
Abbildungsmaßstab	113	Bedienkonzept	11
Abendhimmel	89	Belichtungskorrektur	35
Abendszene	62	Belichtungsmessung	16
Adapter LA-EA2	121	Belichtungsstufen	35
AdobeRGB	26	Beugung	94
AE-L-Taste	34	Bewegungsunschärfe	88, 98
AF-C	38	Bildeffekte-Einstellungen	52
AF-Feld	37	Bildfehler	91
AF-Hilfslicht	39	Bildgr	22
AF-Messfeldmodi	37	Bildgröße	23
AF/MF-Auswahl	39	Bildindex	45
AF-Mikroeinstellung	72	Bild löschen	44
AF-Modi	38	Bildqualität	25
AF-S	38	Bildrauschen	37
Alle Infos anzeigen	46	Bildtyp	45
Anti-BewegUnsch.	52	Bildwiedergabe	44
Aufhellblitz	43	Blende	30
Aufnahmemodi	30	Blendenpriorität	30, 31
Aufnahme-Modus	22	Blitz-Automatik	43
Aufnahmetechnische Bildfehler	95	Blitzmodus	42
Aufn-Ordn. wählen	73	Blooming	91
Ausgefressene Lichter	99	Bokeh	114

10, 65 Ausl. ohne Objektiv

69

Brennweite 1	08, 113	F	
Brennweitenverlängerungsfakto	or 113	Farbraum	26
		Farbstich	26, 97
C		Farbtemperatur	26
Chromatische Aberration	93	Fell	86
Clips	102	Fernauslöser	89
Cropfaktor	113	Feuerwerke	90
		Film	104
D		Filmen	101
Dämmerung	89	Filmtonaufnahme	105
Daten nicht anzeigen	47	Firmware-Update	75
Diaschau	44	Fokus Einstellung	38
Digitale Bildfehler	91	Funktion-Einstellung	48
Digitalzoom	66	Funktionstasten	12
DISP-Taste	46	Für Sucher	47
Drahtlos Blitz	44	Fußgänger	81
Drehbuch	109		
Drehen	46	G	
DRO/Auto HDR	50	Gebäude	81
Dynamikbereichoptimierung	50	Gegenlichtblende	121
Dynamikumfang	49	Gesichtserkennung	10, 37, 41
		Grafikanzeige	46
E		Größenordnung	81
E-Bajonett	111	Große Schriftgröße	46
Einschalten	16		
Einstellräder	13, 14	Н	
Einstellung	23	Handgehalten bei Dämmerur	ng 62
Einstellungen	26	Haustiere	85
Einzelbild-AF	38	HDR	50
Elektronischer Sucher	17	HDR-Belichtungsreihe	50
E-Mount	117	HDR-Gemälde (Pntg)	59
Eye-Fi-Karte	74	HDR Photo Pro	51
Eye-Start-AF	71	HDR-Programm	51
		Helligkeit/Farbe	23

Hell (Light)	54	Klar (Clear)	54
Herbstlaub (Autm)	55	Kleinbildäquivalent	113
Himmel	79	Kontrastumfang	49, 50
Hintergrund	83	Kreativmodus-Einstellungen	52, 53
Histogramm	47		
Hochkontrast-Monochrom		L	
(HCBW)	58	Landschaft	61, 78
Hohe ISO-RM	37		
Horizontale Schwenks	63	Landschaft (Land.)	55 43
		Langzeitsynchronisation	43 68
I		LCD-Helligkeit	53
Info anzeigen	47	Lebhaft (Vivid) Lichtstärke	112
Innenräume	82		79
Intelligente Automatik	16	Lichtstimmung Live-View	
Intervall	45	Live-view Live-View-Priorität	68 47
ISO	30	Live-view-Prioritat	47
ISO-Empfindlichkeit	36		
ISO-Werte	36	M	
130 Werte	30	M	32
J		Makro	61
,		Makroobjektive	116
JPEG-Format	25	Manuelle Belichtung	32
		Manuellfokus	39
K		Maßstab	113
Kamera	22	Mehrfeldmessung	34
Kamerahaltung	19	Menschen	83
Kameramenü	21	MF-Unterstützung	39
- Aufnahme-Modus	22	Miniatur (Mini)	60
- Bildgröße	22	Mischlicht	83
- Einstellung	23	Mitte	34
- erste Hilfe - Helligkeit/Farbe	23 23	Mittenbetonte Messung	34
- Helligkeit/Farbe - Kamera	22	Morgendämmerung	82
- Wiedergabe	23	Motivsituationen	77
Kantenanhebungsfarbe	40	MP4	103
Kantenanhebungsstufe	40	MPEG-4-Format	45
Key-Benutzereinstellungen	49	Multi	34

N		Q	
Nachführ-AF	38	Qualität	24
Nachtaufnahme	62		
Nachtszene	62	R	
Nachtszene (Night)	55	RAW-Format	25, 50
Neigung	47	Reflexion	95
Neuer Ordner	73	Retro-Foto (Rtro)	57
Neutral (Ntrl)	54	Rote Augen	96
New E-Mount eXperience	10	Note / tagen	,0
NEX-5	10	S	
NEX-5N	10, 11		
NEX-7	11	S	32
Normalobjektive	114	Sattes Monochrom (RichSW)	59
		Schutzfilter	121
0		Schwarz-Weiß (B/W)	55
Objektivkompensation	72	Schwarz-Weiß-Porträts	84
Objektivseitige Bildfehler	93	Schwenk-Panorama	63
Objektivtubus	112	Seitenlichteinfall	95
Objektivtypen	114	Seitenverhältnis	24
Öffnungsverhältnis	112	SEL-16F28	119
OLED-Sucher	18	SEL-24F18Z	119
Optischer Zoom	65	SEL-30M35 SEL-50F18	120 120
		SEL-30F18 SEL-1855	120
P		SEL-18200	117
P	30	SEL-55210	118
Panoramabilder	63	Sepia (Sepia)	56
Perspektive	81	Silhouetten	89
Pop-Farbe (Pop)	56	Smear-Effekt	92
Porträt	54, 60, 83	Smile Shutter	10
Posterisation (Pos)	56	Soft High-Key (Sfth-Key)	57
Programmautomatik	30	Soft Skin-Effekt	42
Purple Fringing	93	Soft-Teint	10
		Sonnenuntergang (Sunset)	55, 62

102	V	
56	Verschlusszeit	30
	Vertikale Schwenks	64
61	Verwacklung	96
34	G	94
34	O	103
26	-	94
53	18.101.101.118	
45	W	
, 89, 109		
18	-	59
116		30, 107
43		28 27, 29
	•	116
	•	15
57	Wetter	80
115	Wiedergabe	23
54	Wiedergabetaste	44
85	Wi-Fi-Funktion	74
	Windgeräuschreduzierung	105
40	Z	
96	Zeitpriorität	30, 32
96	Zoo	85
	Zoomobjektive	116
	•	99
	Zusatzmikrofon	105
	56 87 61 34 34 26 53 45 , 89, 109 18 116 43 57 115 54 85	Verschlusszeit Vertikale Schwenks Verwacklung Verzeichnung Videoeinstellungen Vignettierung W Weichzeichnung (Soft) Weißabgleich - manuell - Vorgaben Weitwinkelobjektive Werkeinstellung Wetter Werkeinstellung Wetter Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabetaste Wi-Fi-Funktion Windgeräuschreduzierung Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z



Kameratechnik kompakt erklärt, Mini-Exkurse aus dem Erfahrungsschatz eines Profifotografen sowie praktische Fototipps für Ihre Sony SLT a NEX-5N & a NEX-7.



Dieses Buch macht da weiter, wo die Bedienungsanleitung der Kamera aufhört.

Hier finden Sie wertvolle Tipps für die häufigsten Fotosituationen sowie konkrete Vorschläge für die optimalen Kameraeinstellungen.

Kameramenü-Übersichten,
Tabellen und Referenzabbildungen zeigen die wichtigsten
Parameter wie Blende, Verschlusszeit, ISO-Empfindlichkeit,
Belichtungsmessmethoden
und mehr.

Ihr Begleiter für jede Fototour – immer zur Hand, wenn Sie ihn brauchen!

Aus dem Inhalt:	
• Alle Bedienelemente der Sony α NEX-5N & α NEX-7	v
Der Weg zum optimalen NEX-Setup	V
Fotografieren in JPEG und RAW	~
ISO-Empfindlichkeit einstellen	V
Den idealen Weißabgleich finden	~
Das ideale Zusammenspiel von Blenden- und Zeitpriorität	V
Manuelle Belichtungseinstellungen	V
Motive für die Belichtung vermessen	V
Die Belichtung direkt beeinflussen	V
Autofokus gezielt einsetzen	V
Bildgestaltung: Licht, Farbe und Form	V
HD-Filmen mit der NEX	V
Alle Objektive für das E-Mount-System	V
Fototipps für unterwegs: Landschaft, Schwenkpanoramen, Porträt, Tiere, Nacht und mehr	V

Euro 16,95 [D] ISBN 978-3-645-60203-

